


# DETAIL č.6

## ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

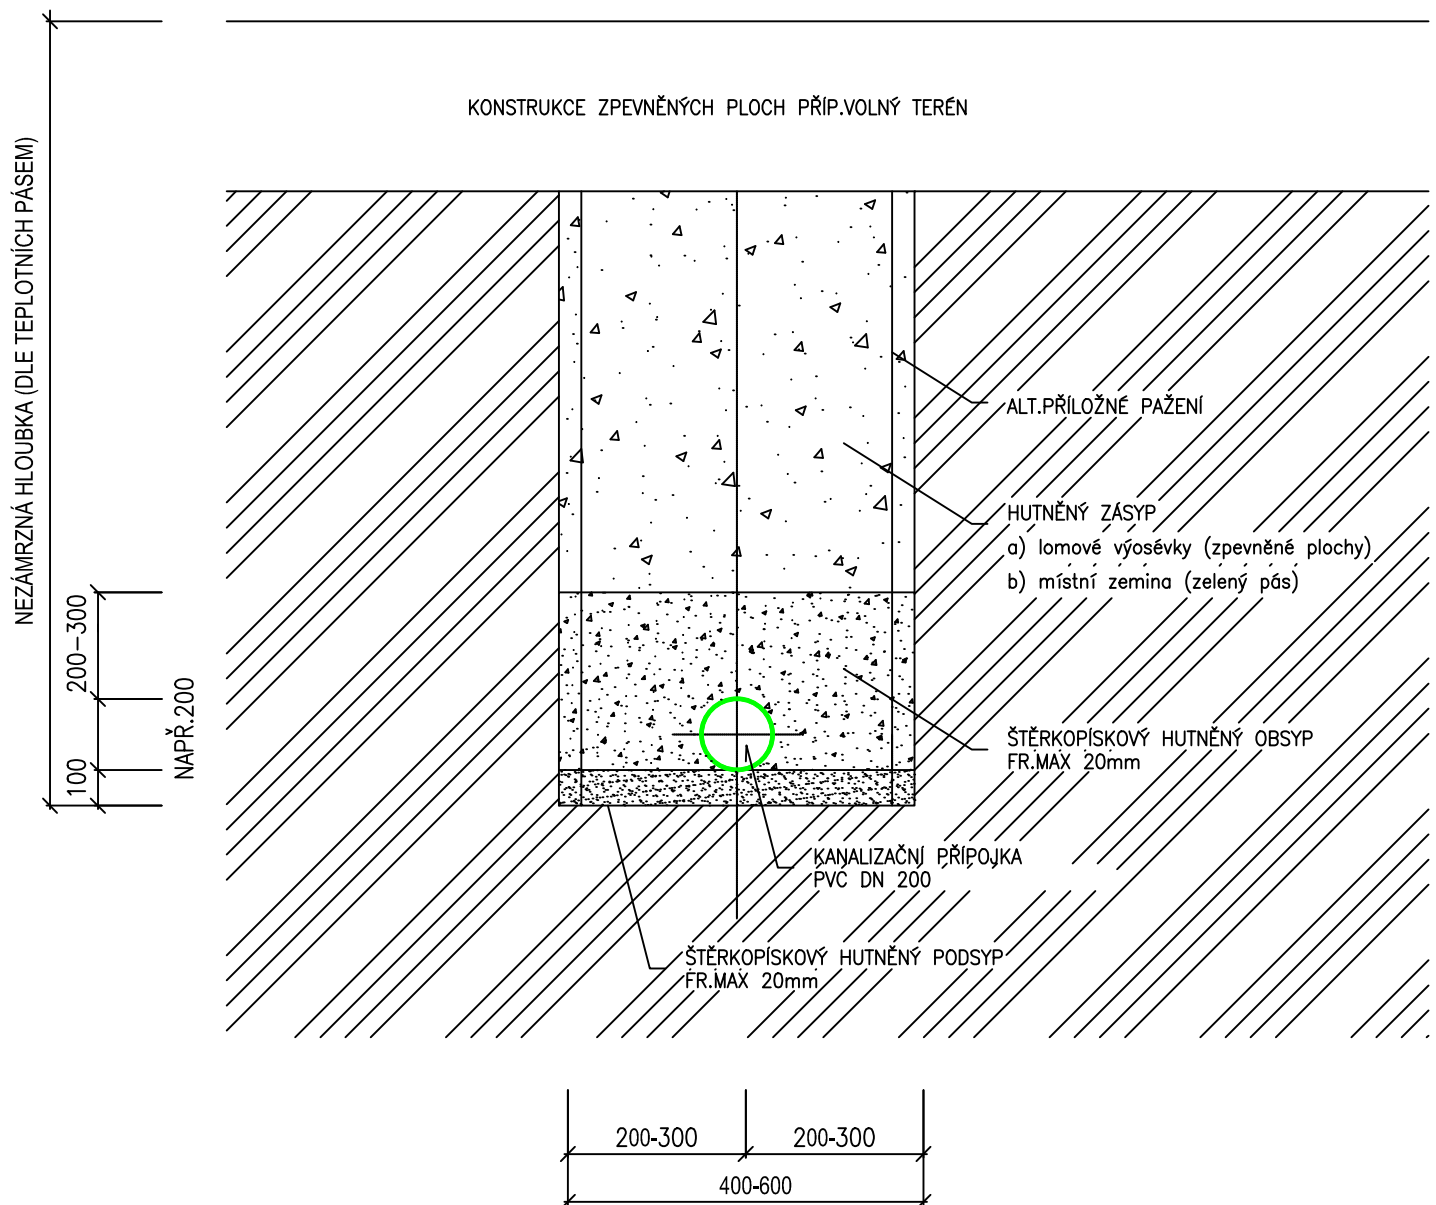

### POZNÁMKA

OBSYP POTRUBÍ JE NUTNO PO VRSTVÁCH HUTNIT NA 95-98% PS.  
HUTNĚNÍ ŠTĚRKOPÍSKU BUDE PROVÁDĚNO NEJPRVE PO STRANÁCH.