

1. **MIELE, spol. s r.o.**

se sídlem Holandská 879/4, 639 00 Brno - Štýřice

zastoupený Mgr. Tomášem Abrahamem, MBA

IČ: 18829503

DIČ: CZ188295503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: C 1790,

(dále jen „prodávající“)

a

2. **Novoměstské sociální služby, příspěvková organizace**

se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou organizace

IČ: 48899097

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5314480257/0100

DIČ: neplátcí DPH

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Kupní smlouvu

Čl. I

Předmět smlouvy

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Profesionální pračky a sušičky (dále jen „předmět koupě“).
- 2) Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu předmět koupě se vším příslušenstvím a součástmi, a se všemi právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této smlouvy a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje a do svého výlučného vlastnictví přejímá.

Čl. II

Kupní cena

1. Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 112.481,60 Kč (slovy: sto dvanáct tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých a 60 haléřů) včetně DPH. **Cena je stanovena včetně dovozu, instalace, poučení personálu a spuštění do provozu**
2. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této smlouvy formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího č. 2025987031/2700, var. symbol: 545527, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

3. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na účet prodávajícího uvedený v čl. II odst. 2 této smlouvy.

Čl. III

Stav předmětu koupě

1. Prodávající prohlašuje, že kupujícího seznámil se stavem předmětu koupě, že tento nemá žádné faktické vady bránící v jeho užívání.
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné právní vady bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s předmětem koupě.
3. Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě znám, že si předmět koupě důkladně prohlédl a že jej ve stavu ke dni podpisu této smlouvy do svého vlastnictví přijímá.

Čl. IV

Předání předmětu koupě, přechod vlastnického práva

1. Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání předmětu koupě prodávajícím o jeho převzetí kupujícím bude sepsán předávací protokol.
2. Nebezpečí vzniku škod na předmětu koupě, jakož i právo předmět koupě užívat, přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě.
3. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje k předmětu koupě vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu koupě tak přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu koupě.
4. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě v termínu dle čl. IV odst 1 této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl. V

Záruční a servisní podmínky

1. Záruční podmínky: záruka min. 24 měsíců
2. Bezplatný záruční servis prováděný autorizovaným servisním technikem dodavatele, nástup na servis do 48 hodin od nahlášení události, pravidelné servisní prohlídky, originální náhradní díly
3. Pozáruční servis prováděný vlastními techniky dodavatele, nástup na servis do 48 hodin od nahlášení události, oprava do 10 pracovních dnů, pravidelné servisní prohlídky, originální náhradní díly

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů kupujícím s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
2. Prodávající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě kupujícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech kupujícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Prodávající si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany kupujícího bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
4. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") jsou Novoměstské sociální služby, příspěvková organizace, Nové Město na Moravě, která je povinná tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich volné a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Brně dne 9. 10. 2019

Miele
Prodávající: spol. s r.o.
639 00 BRNO, Holandská 4
Tel.: 543 553 111, Fax: 543 553 119
DIČ: CZ18829503

.....
Mgr. Tomáš Abraham, MBA
jednatel

V Novém Městě na Moravě dne 10.10.2019

Kupující:

NOVOMĚSTSKÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Žďárská 68, 592 01 Nové Město na Moravě
IČO: 468 99 097

.....
Ing. Mgr. Hana Janů

Miele

Instalační plán Pračka



PWM 507 DV / DP
PWM 507 DV / DP Hygiena / Special

Před umístěním, instalací a uvedením do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte návod k obsluze a instalaci.
Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na svém přístroji.

cs-CZ

11 272 180/00

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Legenda:

 připojení nutné


DV vypouštěcí ventil
AW přípojka odpadní vody
B upevnění přístroje
DOS přípojka dávkovače
EL elektrický přípoj
F nohy, nastavitelné
KG inkasní přístroj
KGA přípojka inkasního přístroje

 připojení volitelné nebo podle provedení přístroje nutné





KW přípojka studené vody
DP vypouštěcí čerpadlo
PA vyrovnání potenciálů
SLA přípojka pro vypnutí při špičce
UG podstavec, uzavřený
UO podstavec, otevřený
APCL spojovací díl pračky a sušičky
WW přípojka teplé vody
XKM komunikační modul

Technické změny a omyl vyhrazeny.


Rozměry přístroje

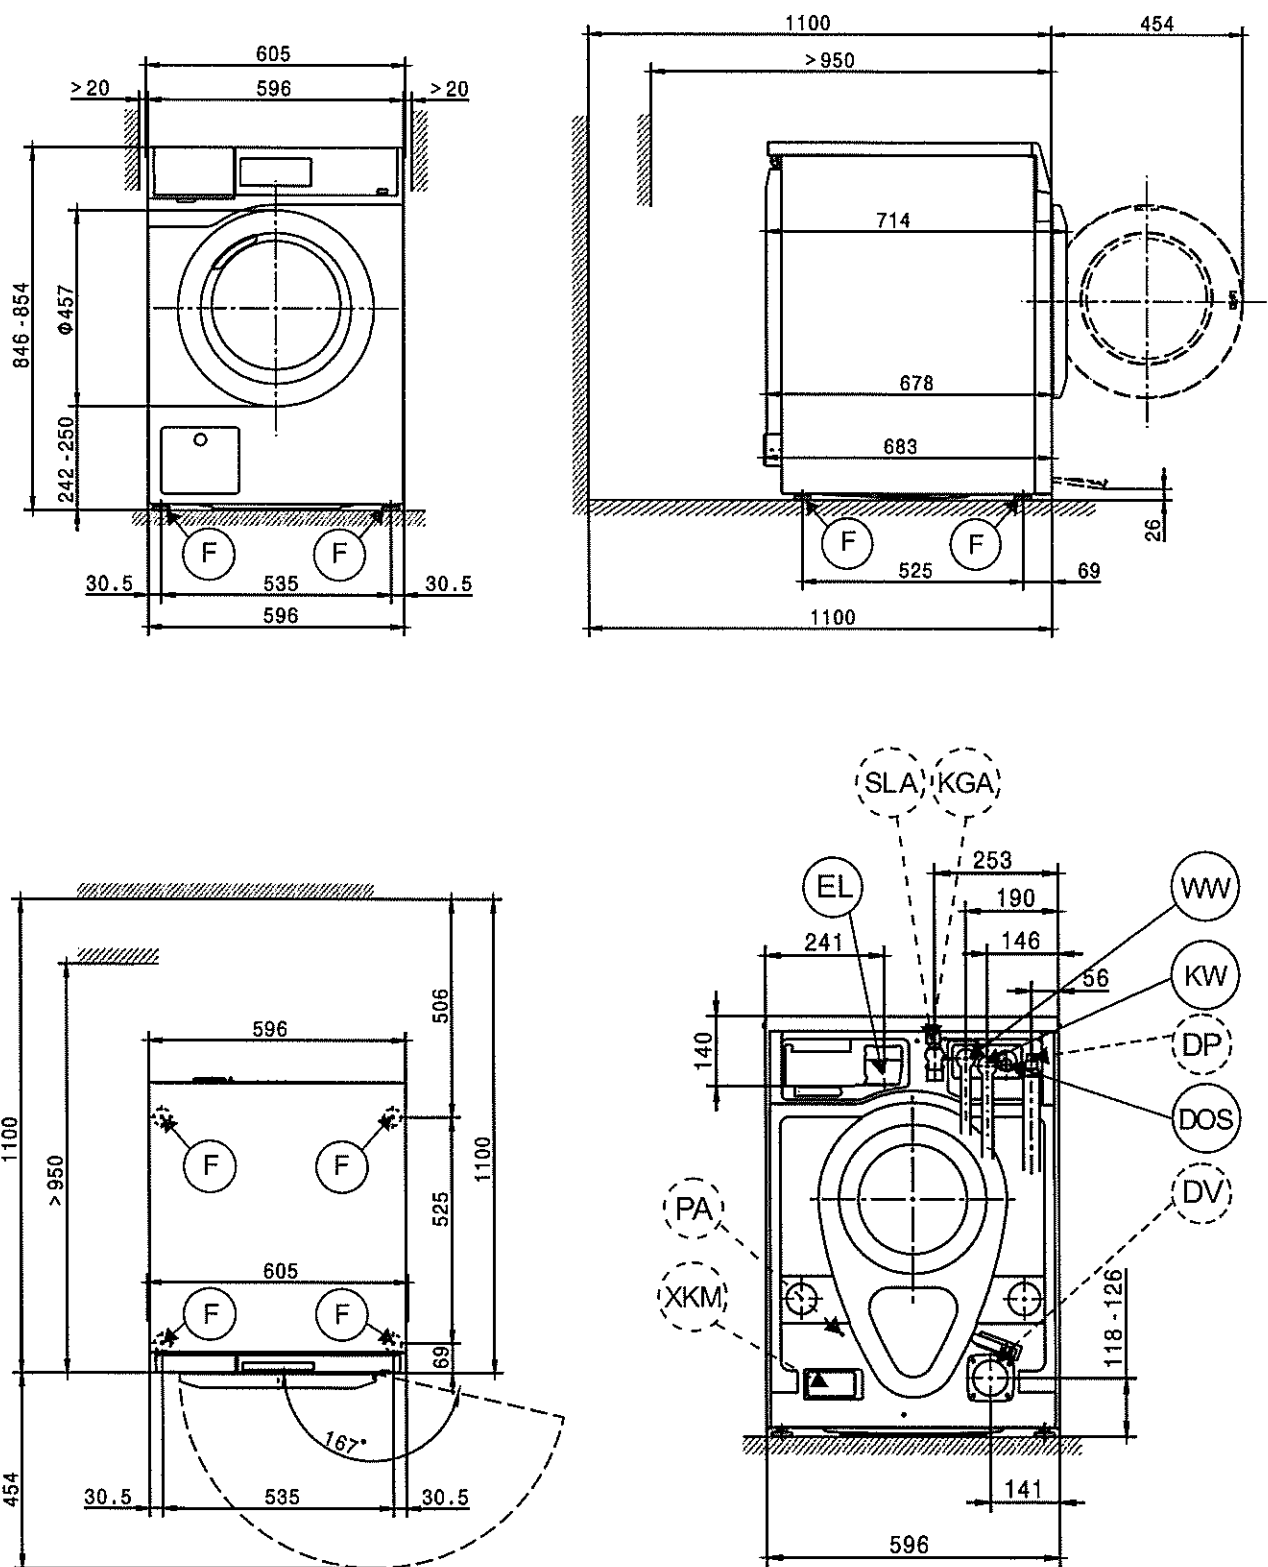





Instalace

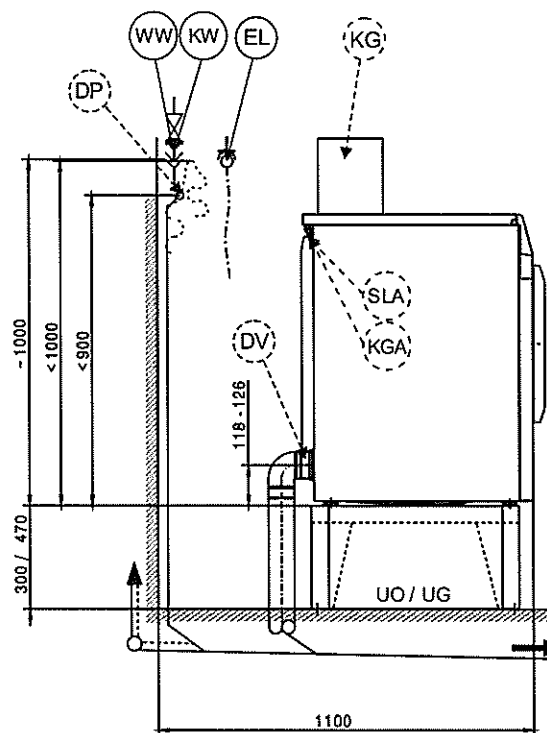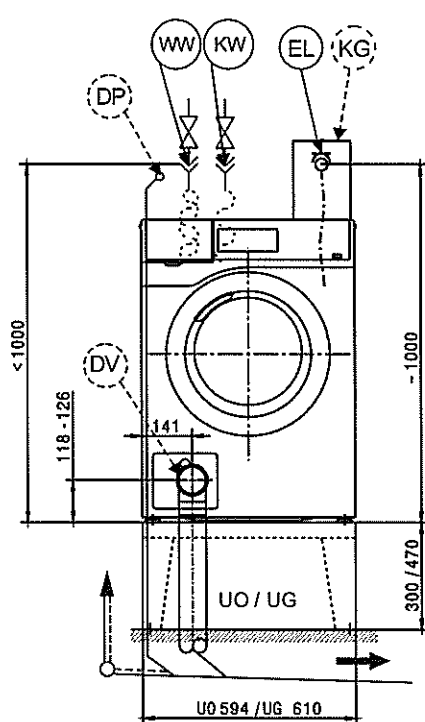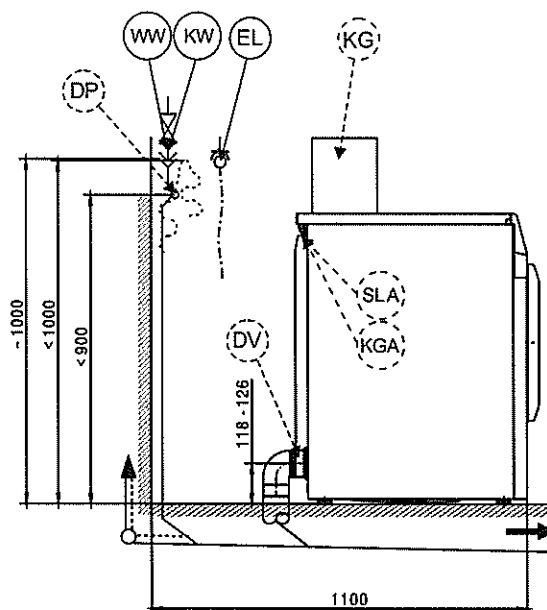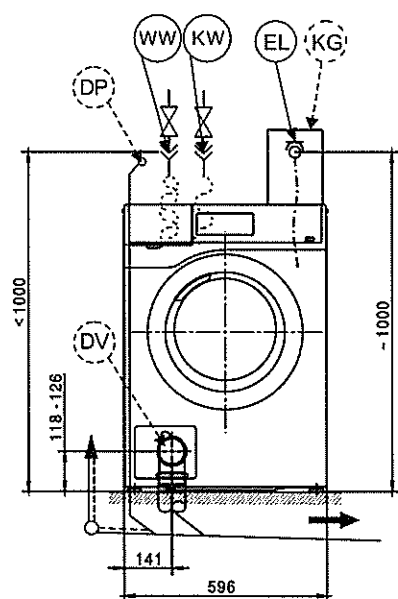





Věžové uspořádání pračky a sušičky

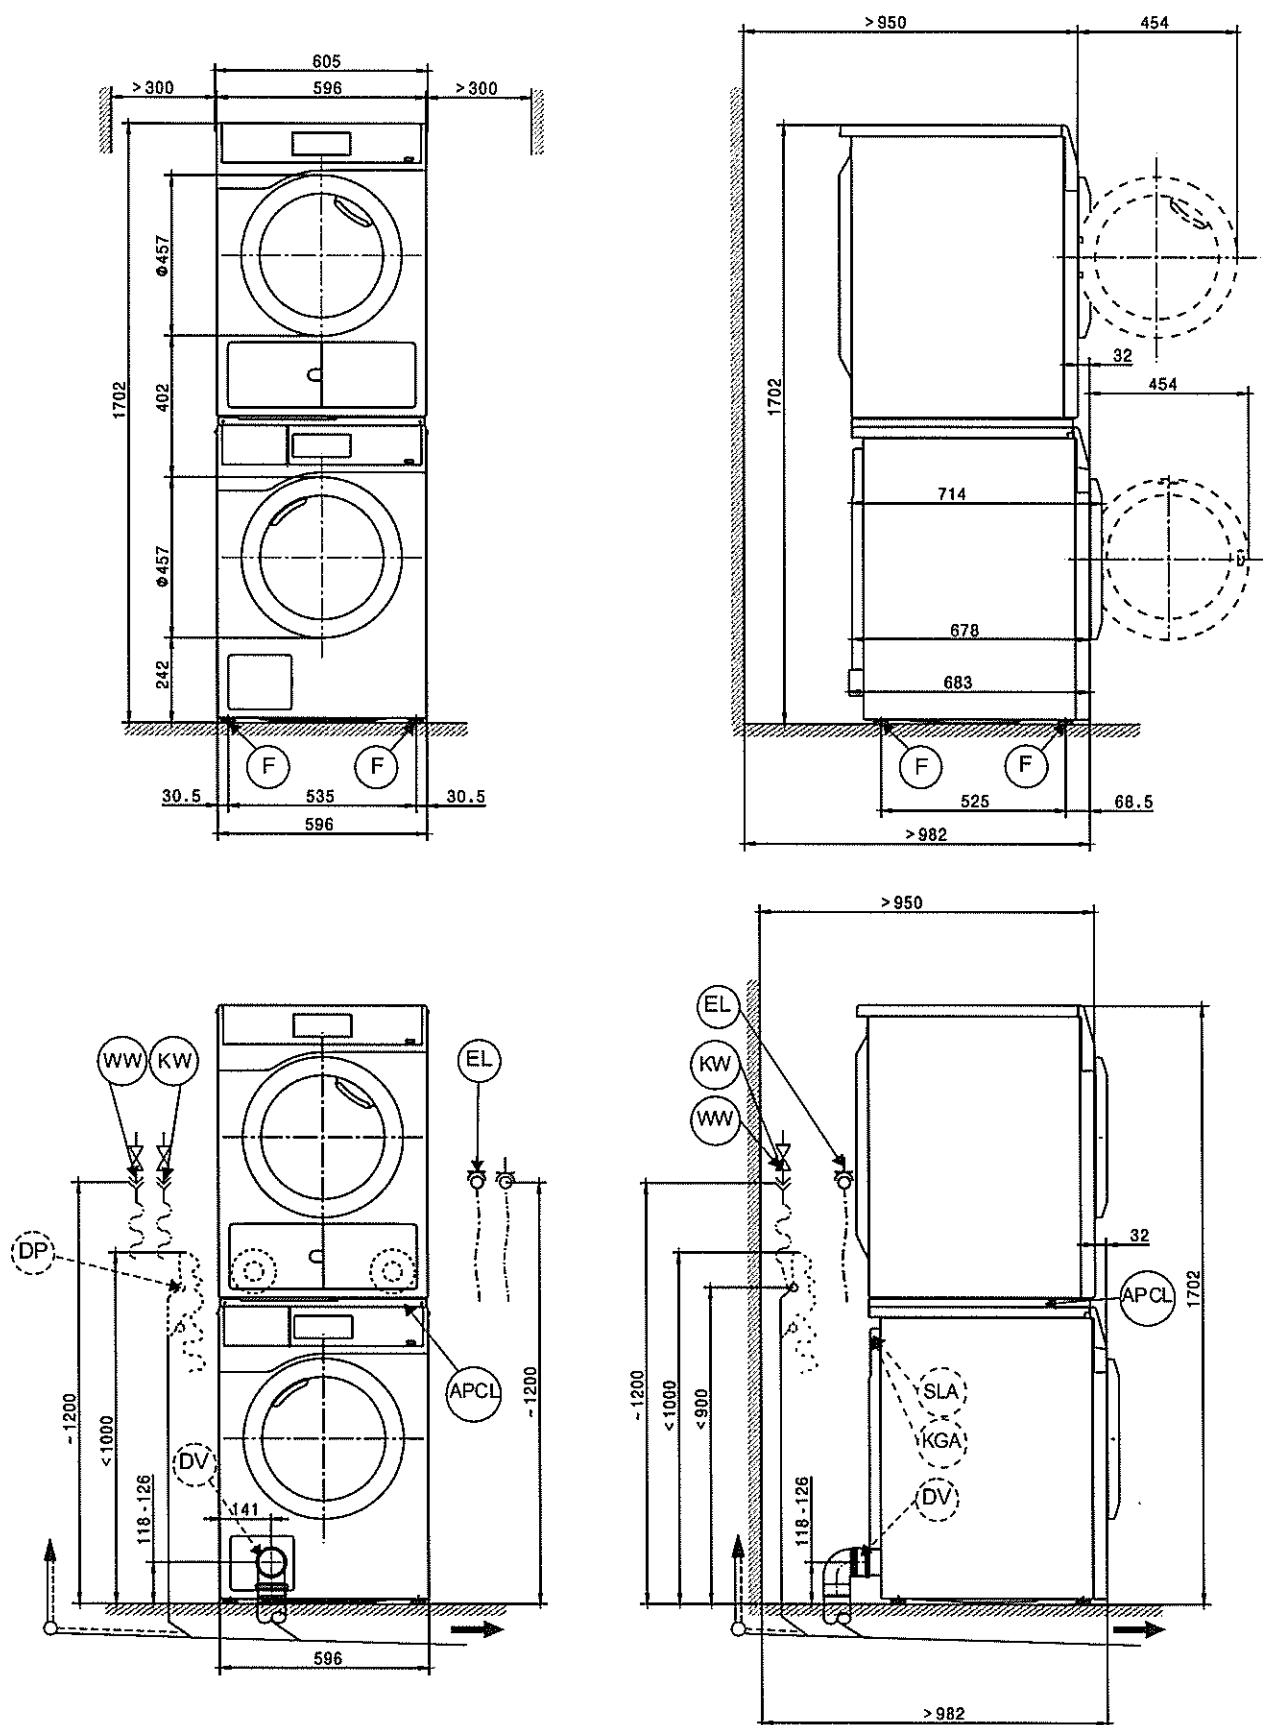

Umístění

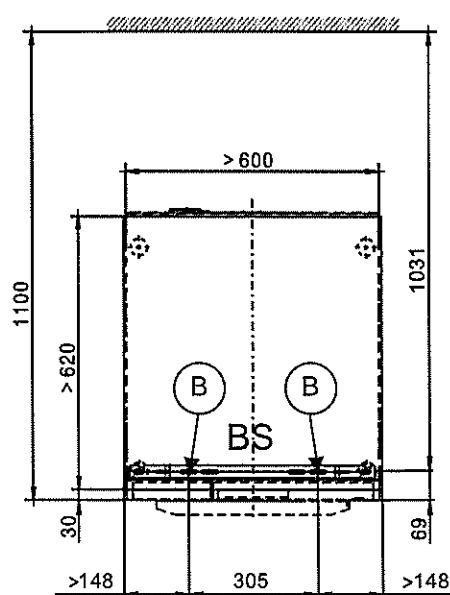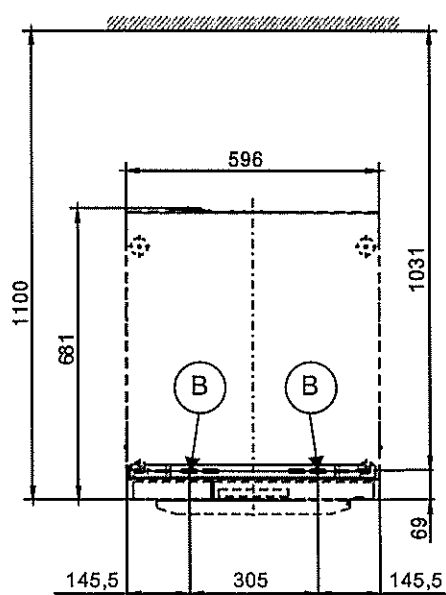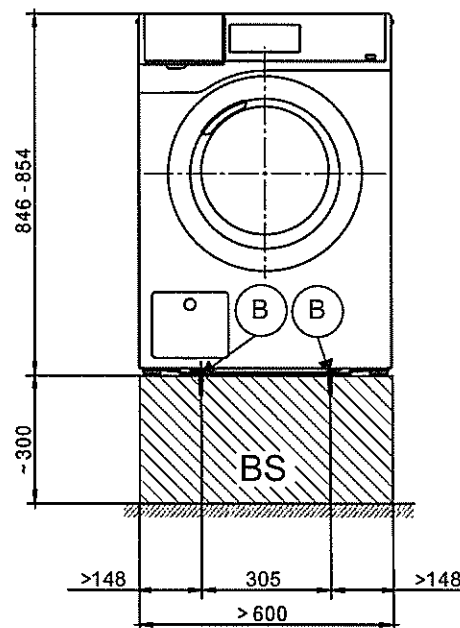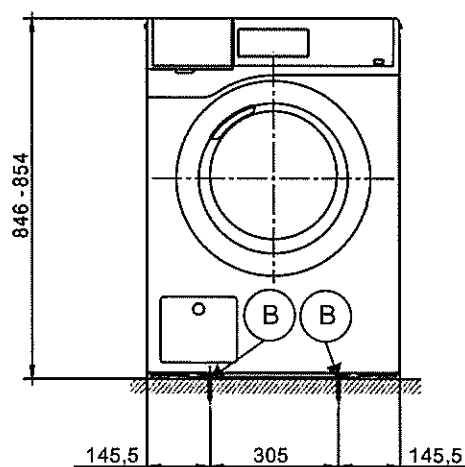

Umístění

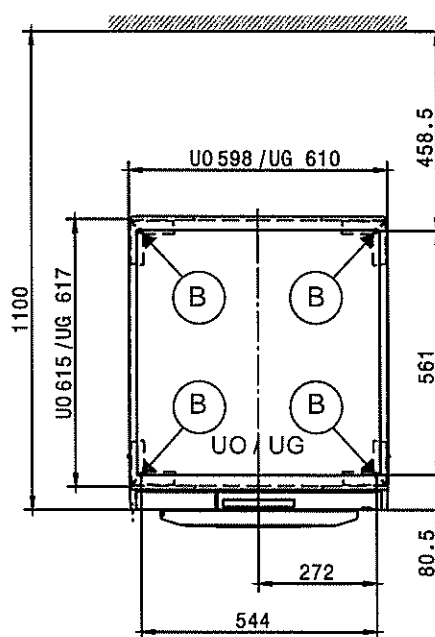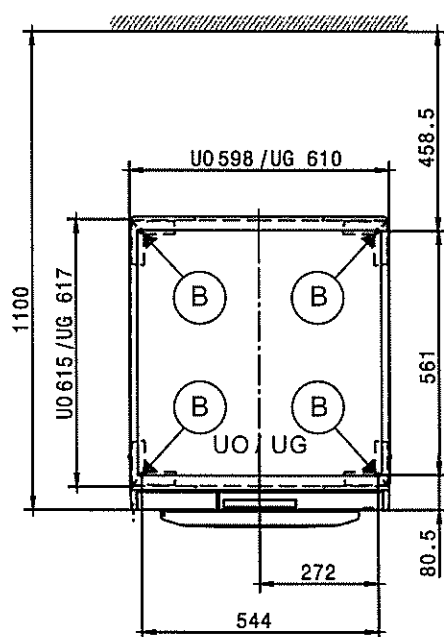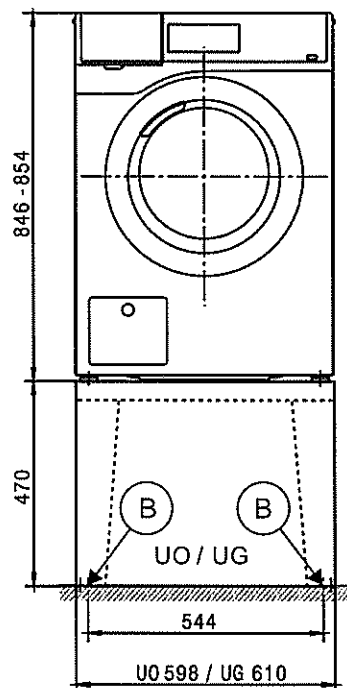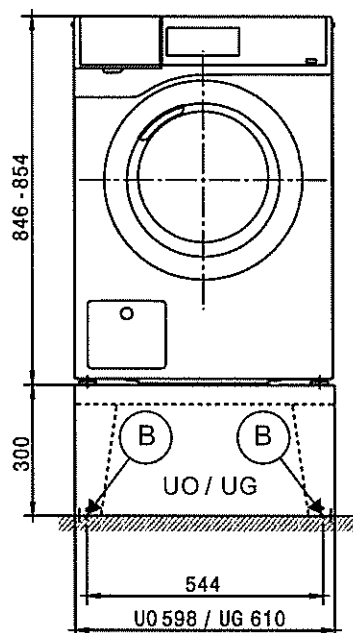

Technické údaje

		PWM 507 DV	PWM 507 DP	PWM 507 DV Hygiena / Special	PWM 507 DP Hygiena / Special
Objem bubnu	l	64	64	64	64
Hmotnost náplně	kg	7,0	7,0	7,0	7,0
Plnicí otvor, průměr	mm	300	300	300	300
Max. počet otáček při odstředování	ot/min	1600	1600	1600	1600
g-faktor		704	704	704	704
Zbytková vlhkost (standardní náplň dle DIN EN 60456)	%	48	48	48	48

Elektrické připojení (EL)

Standardní napětí		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativní napětí (servisní služba může změnit)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Celkový příkon	kW	2,85	2,85	2,85	2,85
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

Odlišně v následujících zemích:

Standardní napětí 13A (jen pro GB)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativní napětí (lze změnit)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Celkový příkon	kW	2,85	2,85	2,85	2,85
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	1 x 13	1 x 13	1 x 13	1 x 13
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

Standardní napětí 25A (jen pro GB)		1N AC 220–240 V	1N AC 220–240 V	1N AC 220–240 V	1N AC 220–240 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	5,05–6,0	5,05–6,0	5,05–6,0	5,05–6,0
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	1 x 25	1 x 25	1 x 25	1 x 25
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Připojovací kabel bez zástrčky		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000

Standardní napětí (jen pro CH, DK, S)		3N AC 400 V	3N AC 400 V	3N AC 400 V	3N AC 400 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	4,8	4,8	4,8	4,8
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000

Standardní napětí (jen pro B)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na vyžádání, - není k dispozici

Technické údaje

		PWM 507 DV	PWM 507 DP	PWM 507 DV Hygiena / Special	PWM 507 DP Hygiena / Special
Alternativní napětí (Ize změnit)		3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V
Celkový příkon	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Alternativní napětí (Ize změnit)		1N AC 230	1N AC 230	1N AC 230	1N AC 230
Celkový příkon	kW	2,85	2,85	2,85	2,85
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Standardní napětí (jen pro N)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	2,85	2,85	2,85	2,85
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Připojovací kabel se zástrčkou		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000
Alternativní napětí (Ize změnit)		3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V
Celkový příkon	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Alternativní napětí (Ize změnit)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Celkový příkon	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Standardní napětí (jen pro AUS)		1N AC 220–240 V	1N AC 220–240 V	1N AC 220–240 V	1N AC 220–240 V
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Celkový příkon	kW	5,05–6,0	5,05–6,0	5,05–6,0	5,05–6,0
Jištění	A	1 x 25	1 x 25	1 x 25	1 x 25
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Připojovací kabel bez zástrčky		●	●	●	●
Délka připojovacího kabelu	mm	2000	2000	2000	2000
Standardní napětí (jen pro CDN)		-	2 AC 208 V	-	2 AC 208 V
Frekvence	Hz	-	60	-	60
Celkový příkon	kW	-	4,0	-	4,0
Jištění	A	-	2 x 20	-	2 x 20
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	-	4 x AWG10	-	4 x AWG10
Připojovací kabel bez zástrčky		-	●	-	●
Délka připojovacího kabelu	mm	-	2000	-	2000
Standardní napětí (jen pro USA)		-	2 AC 208–240 V	-	2 AC 208–240 V
Frekvence	Hz	-	60	-	60
Celkový příkon	kW	-	4,0–5,2	-	4,0–5,2
Jištění	A	-	2 x 30	-	2 x 30
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	-	4 x AWG 10	-	4 x AWG 10
Připojovací kabel bez zástrčky		-	●	-	●
Délka připojovacího kabelu	mm	-	2000	-	2000
Studená voda (KW)					
Připustný průtočný tlak vody	kPa	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Nutný průtok (jen připojka studené vody)	l/min	11	11	11	11
Nutný průtok (při připojce teplé vody navíc)	l/min	10	10	10	10
Průměrná potřeba vody (standardní program 60 °C)	l/h	40	40	40	40
Připojka v místě instalace s vnějším závitem dle DIN 44991 (s plochým závitem)	palce	¾"	¾"	¾"	¾"
Přívodní hadice ½" s šroubovací objímkou ¾"		●	●	●	●
Délka přívodní hadice	mm	1550	1550	1550	1550

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na vyžádání, - není k dispozici

Technické údaje

		PWM 507 DV	PWM 507 DP	PWM 507 DV Hygiena / Special	PWM 507 DP Hygiena / Special
Teplá voda (WW)					
Max. teplota přítoku	°C	70	70	70	70
Připustný průtočný tlak vody	kPa	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Nutný průtok	l/min	11	11	11	11
Průměrná potřeba vody (standardní program 60 °C)	l/h	13	13	13	13
Přípojka v místě instalace s vnějším závitem dle DIN 44991 (s plochým závitem)	palce	¾"	¾"	¾"	¾"
Přívodní hadice ½" s šroubovací objímkou ¾"		●	●	●	●
Délka přívodní hadice	mm	1550	1550	1550	1550
Vypouštěcí ventil (DV)					
Připojovací hrdlo (vnější průměr)	mm	75 (DN70)	-	75 (DN70)	-
Max. teplota odpadní vody	°C	90		90	
Max. krátkodobý průtok	l/min	62	-	62	-
Vypouštěcí čerpadlo (DP)					
Hadicová přípojka (vnější průměr)	mm	-	22 (DN22)	-	22 (DN22)
Max. teplota odpadní vody	°C	-	90	-	90
Hadicová přípojka v místě instalace (vnitřní průměr x délka)	mm	-	22 x 30	-	22 x 30
Max. krátkodobý průtok	l/min	-	26	-	26
Max. výtláčná výška (od spodní hrany přístroje)	mm	-	1000	-	1000
Vypouštěcí hadice DN22 s hrdlem (rozsah dodávky)		-	●	-	●
Délka přívodní hadice	mm	-	1500	-	1500
Vyrovnání potenciálů (PA)					
Připojení přístroje (se zvláštní montážní sadou)		○	○	○	○
Rozhraní XCI-Box-LG					
		●	●	●	●
Vypnutí při špičce / řízení energie (SLA)					
Připojení přístroje (s XCI-Box-LG)		○	○	○	○
Připojení inkasního přístroje (KGA)					
Připojení inkasních přístrojů (s XCI-Box-LG)		○	○	○	○
Komunikační modul (XKM)					
Komunikační modul XKM3200-WL-PLT		○	○	○	○
Dávkování tekutého prostředku (DOS)					
Přípojka pro tekuté dávkované prostředky (nutná montážní sada)		-	-	-	-
Přípojka pro tekuté dávkované prostředky		●	●	●	●
Max. počet dávkovacích čerpadel	Počet	6	6	6	6
Rozhraní XCI-Box-LG		○	○	○	○
Umístění na nohách (F)					
Počet noh	Počet	4	4	4	4
Noha, výškově nastavitelná, se závitem	mm	+8	+8	+8	+8
Průměr nohy	mm	40	40	40	40
Upevnění (B)					
Standardní upevnění na podlaze					
Upevňovací sada (pro 2 nohy) pomocí upevňovacích úhelníků		●	●	●	●
Vrut dle DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	8 x 40	8 x 40	8 x 40	8 x 40
Upevnění na podlaze na podstavci Miele					
Příslušenství pro podstavec Miele (upevňovací materiál je součástí dodávky)		○	○	○	○
Potřebné upevňovací body	Počet	4	4	4	4
Vrut dle DIN 571	mm	8 x 65	8 x 65	8 x 65	8 x 65
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	12 x 60	12 x 60	12 x 60	12 x 60

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na vyžádání, - není k dispozici

Technické údaje

		PWM 507 DV	PWM 507 DP	PWM 507 DV Hygiena / Special	PWM 507 DP Hygiena / Special
Upevnění na podlaze na soklu (v místě instalace)					
Umístění přístroje na soklu v místě instalace (beton nebo zdivo)		○	○	○	○
Min. plocha pro umístění na soklu (š/h)	mm	600/650	600/650	600/650	600/650
Vrut dle DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	8 x 40	8 x 40	8 x 40	8 x 40

Údaje přístroje

Celkové rozměry přístroje (v/š/h)	mm	854/605/714	854/605/714	854/605/714	854/605/714
Rozměry pláště (v/š/h)	mm	850/596/678	850/596/678	850/596/678	850/596/678

Přepravní rozměry (v/š)

Min. otvor pro přepravu (bez obalu)	mm	900/605	900/605	900/605	900/605
-------------------------------------	----	---------	---------	---------	---------

Instalační rozměry

Min. boční vzdálenost přístroje	mm	20	20	20	20
Doporučená boční vzdálenost věže pračka-sušička	mm	>300	>300	>300	>300
Min. vzdálenost čelní stěny přístroje od zdi	mm	950	950	950	950
Doporučená vzdálenost čelní stěny přístroje od zdi	mm	1100	1100	1100	1100

Hmotnosti a zatížení

Hmotnost přístroje (netto)	kg	98	98	101	100
Max. zatížení podlahy za provozu	N	2820	2820	2820	2820
Max. statické zatížení podlahy	N	1380	1380	1455	1455
Max. dynamické zatížení podlahy	N	1365	1365	1365	1365

Emise přístroje

Hladina akustického tlaku na pracovišti (dle EN ISO 11204/11203)	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Odvod tepla do prostoru instalace	W	250	250	250	250

Pokyny k instalaci a plánování

Předpoklady instalace

Připojení přístroje smí být provedeno jen k elektrické instalaci provedené podle národních zákonů, nařízení a směrnic jakož i místních ustanovení a předpisů.

Kromě toho je navíc nutno dbát v místě instalace platných předpisů energetických zásobovacích podniků, bezpečnostních předpisů, specifikací pojišťitelů a uznávaných pravidel techniky.

Přeprava a způsob dodání

Pračka se nesmí přepravovat bez přepravní pojistky. Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky (např. při stěhování) ji musíte znovu namontovat.

Všeobecné provozní podmínky

Teplota místnosti pro instalaci: +2 °C až +35 °C.

Podle charakteru místa instalace může docházet k přenášení zvuku nebo vibrací na konstrukci budovy. Při zvýšených požadavcích na protihlukovou ochranu se doporučuje nechat místo instalace posoudit pracovníkem kvalifikovaným pro ochranu proti hluku.

Elektrické připojení

Přístroj je podle provedení opatřen připojovacím kabelem bez zástrčky nebo se zástrčkou.

Přístroj smí být připojen jen k elektrické instalaci provedené podle VDE 0100 nebo národních a místních ustanovení. Připojení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje typový štítek. Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Přístroj je možné elektricky připojit buď pevně, nebo přes zásuvku podle IEC 60309-1. Zásadně se však doporučuje připojit přístroj přes vhodnou zásuvku, aby bylo např. při opravě nebo údržbě jednoduše možné provést zkoušku elektrické bezpečnosti.

Pokud se počítá s pevným připojením, musí být v místě instalace k dispozici vypínač odpojovací všechny póly. Za odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů více než 3 mm. Patří k nim např. jističe vedení, pojistky a stykače (IEC/EN 60947).

Zástrčné spojení nebo odpojovací zařízení musí být stále přístupné. Jestliže je přístroj odpojen od sítě, musí být odpojovací zařízení uzamykatelné nebo musí být místo odpojení stále pod kontrolou.

Novou instalaci připoje, změny zařízení nebo kontrolu ochranného vodiče včetně stanovení správného jištění smí provést vždy jen elektrikář s koncesí nebo uznávaný kvalifikovaný elektrikář, neboť tyto osoby znají příslušné předpisy VDE a zvláštní požadavky elektrického rozvodného podniku.

Má-li být přístroj přepnut na jiný druh napětí, je nutno dbát návodu k přepnutí ve schématu zapojení. Přepnutí smí provést jen pověřený kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele. Navíc musí být upraveno nastavení topného výkonu.

Nesmí se instalovat zařízení, která přístroj automaticky vypnou (např. časové spínače).

Průřez kabelu uvedený v technických údajích se vztahuje jen k potřebnému připojovacímu kabelu. Pro výpočet dalších rozměrů odkazujeme na příslušná národní a lokální ustanovení.

Připojení na studenou vodu

Pračka smí být připojena k potrubí pitné vody bez zpětného ventilu, protože je zkonstruována podle platných norem pro ochranu pitné vody.

Na připojení je nutný uzavírací ventil vody nebo vodovodní kohoutek s připojovacím závitem. Není-li takový k dispozici, tak smí přístroj k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

Vhodná přívodní hadice s šroubovací objímkou je přiložena k přístroji.

Jako příslušenství pro prodloužení hadice jsou ve specializovaných obchodech Miele nebo servisní služby Miele k dostání hadice délky 2,5 nebo 4,0 m.

Připojení na teplou vodu

Pro připojení na teplou vodu do 70° platí stejné podmínky jako pro připojení na studenou vodu.

Vhodná přívodní hadice s šroubovací objímkou je přiložena k přístroji.

Připojení přístroje s teplou vodou vyžaduje také připojení na studenou vodu.

Pokud v místě instalace není napájení teplou vodou, je připojku teplé vody nutno připojit na existující napájení studenou vodou.

Alternativně je třeba připojku teplé vody uzavřít záslepkou a řídicí jednotku přístroje přestavit na přívod studené vody.

Potřebné množství teplé vody je pak nutno připočíst k potřebě studené vody.

Vypouštěcí ventil (dle varianty přístroje)

Přístroj se vypouští motorem poháněným vypouštěcím ventilem. Lze provést připojení přes běžné úhlové hrdlo přímo k systému vodního odpadu (bez sifonu) v místě instalace nebo přes podlahový odvod vody (podlahová výpust s pachovým uzávěrem).

Je bezpodmínečně nutné odvětrané potrubí pro nerušené vypouštění. Pokud je odvětrání nedostatečné, lze přes specializované obchody Miele nebo servisní službu Miele zakoupit odpovídající montážní sadu (č. m. 05 239 540).

Pokud se připojuje několik přístrojů na sběrné potrubí, tak je nutné toto potrubí dostatečně dimenzovat pro současný provoz všech přístrojů.

Vypouštěcí čerpadlo (dle varianty přístroje)


Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Hadice musí být nainstalována bez zalomení, aby nebyl omezen odtok vody.

Možnosti odtoku vody:

1. Přímé napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou (sifon není bezpodmínečně nutný).
2. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.
3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu)

Pevné připojení vypouštěcí hadice k sifonu umyvadla

Vypouštěcí hadici můžete pevně připojit ke speciálnímu sifonu umyvadla.

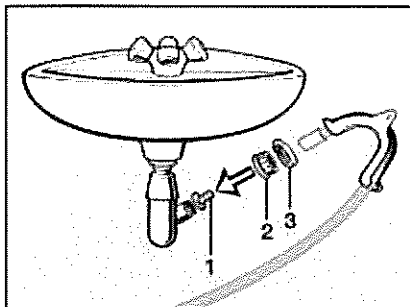

Pokud je to nutné, lze hadici prodloužit až na 5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Pro výtláčné výšky nad 1 m (max. do 1,6 m) je ve specializovaných obchodech nebo u servisní služby Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo.

Vyrovnání potenciálů

Podle místních a národních instalačních předpisů musí být případně provedeno vyrovnání potenciálů spojem s dobrým kontaktem.

Připojovací materiál pro potřebné vyrovnání potenciálů lze objednat jako montážní sadu přes servisní službu Miele nebo je nutné zajistit ho v místě instalace.

Vypnutí při špičce / řízení energie

Přístroj lze pomocí montážní sady na přání připojit k řízení vypnutí při špičce nebo řízení energie.

Při aktivaci funkce vypnutí ve špičce se vypne topení a zastaví program. Na displeji se pak objeví odpovídající hlášení.

Po skončení funkce vypnutí ve špičce program automaticky pokračuje jako dosud.

Přípojka pro dávkování tekutých prostředků

Pro dávkování tekutých pracích prostředků lze používat externí dávkovací čerpadla tekutých prostředků se snímáním prázdného stavu.

Dávkovací čerpadla lze programovat jen pomocí MDU.

Při používání a kombinování pomocných pracích prostředků a speciálních produktů bezpodmínečně dbejte na pokyny k používání od výrobců.

Inkasní přístroj

Pračku je možno montážní sadou na přání (XCI Box) vybavit inkasním systémem jako příslušenstvím k dokoupení.

Potřebné naprogramování je možno provést během prvního uvádění do provozu. Po skončení prvního uvedení do provozu může změny provádět jen specializovaný obchod Miele nebo servisní služba Miele.

Rozhraní

Přístroj lze dovybavit komunikačním modulem XKM 3200-WL-PLT. Tento modul lze používat jako rozhraní WLAN nebo LAN.

Rozhraní LAN, které je v modulu, odpovídá SELV (malé napětí) dle EN60950. Připojené přístroje musí rovněž odpovídat SELV. Připojení k LAN se provádí zástrčkou RJ45 dle EIA/TIA 568B.


Umístění a upevnění

Přístroj musí být umístěn na úplně rovné, vodorovné a pevné ploše, která odolá udávaným zatížením.

Přístroj zatěžuje instalační plochu podlahy bodově v oblasti noh.

Je bezpodmínečně nutné zajistit polohu přístroje.

Přístroj je třeba vodorovně vyrovnat v podélném i příčném směru pomocí nastavitelných noh.

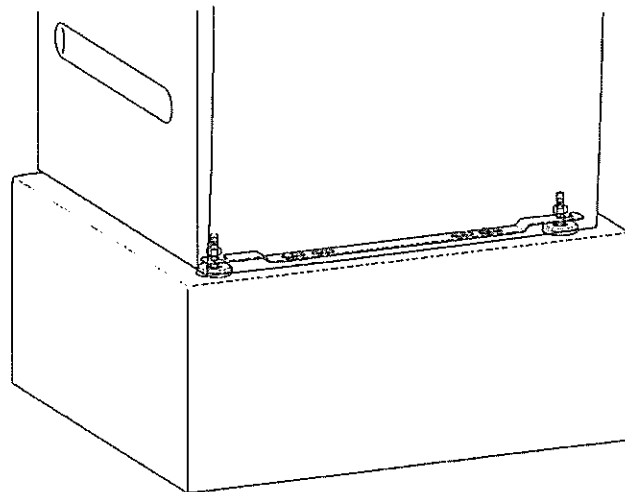

Přiloženým upevňovacím úhelníkem se přístroj upevňuje na podlaze přes obě přední nohy. Upevňovací materiál je koncipován pro upevnění na betonové podlaze pomocí hmoždinek.

Umístění na soklu

Pračka může být umístěna na podstavci (v otevřeném nebo uzavřeném konstrukčním provedení) jakožto příslušenství Miele k dokoupení nebo na betonovém soklu v místě instalace.

Jakost betonu a jeho pevnost je třeba stanovit podle zatížení přístrojem. Je nutno dbát na dostatečnou přilnavost betonového soklu na podkladu v místě instalace.

Při umístění na soklu existujícím v místě instalace (betonový nebo zděný sokl), musí být pračka zajištěna upevňovacím úhelníkem. Jinak hrozí nebezpečí, že pračka při odstředování spadne ze soklu.

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Pračku lze uspořádat do sloupu se sušičkou Miele. K tomu je nutná spojovací sada jako příslušenství k dokoupení.

Montáž spojovací sady musí provést odborník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Miele

Instalační plán

Odtahová sušička



PDR 507 EL

Před umístěním, instalací a uvedením do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte návod k obsluze a instalaci.
Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na svém přístroji.

cs-CZ

11 276 840/00

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Legenda:



připojení nutné

AL odtah
ASK vypouštěcí hadice kondenzátu
B upevnění přístroje
EL elektrické připojení
F nohy, nastavitelné
KG inkasní přístroj
KGA přípojka inkasního přístroje
KLA výstup chladicího vzduchu







připojení volitelné nebo podle
provedení přístroje nutné





KLZ přívod chladicího vzduchu
PA vyrovnání potenciálů
SLA přípojka pro vypnutí při špičce
UG podstavec, uzavřený
UO podstavec, otevřený
APCL spojovací díl pračky a sušičky
XKM komunikační modul
ZL přiváděný vzduch

Technické změny a omyl vyhrazeny.03/19


Rozměry přístroje

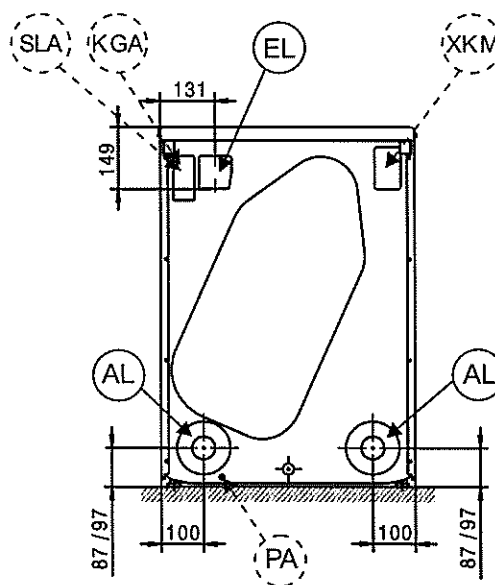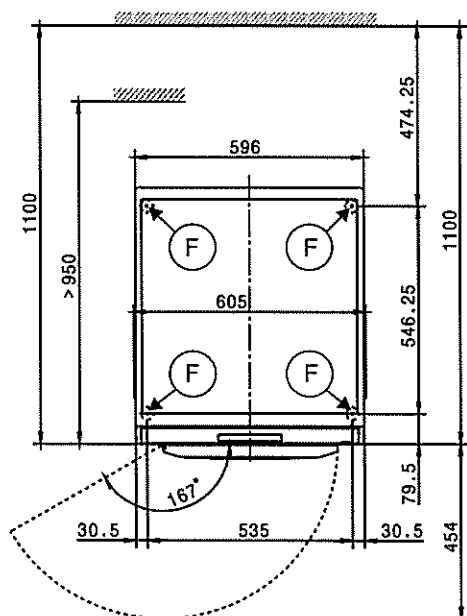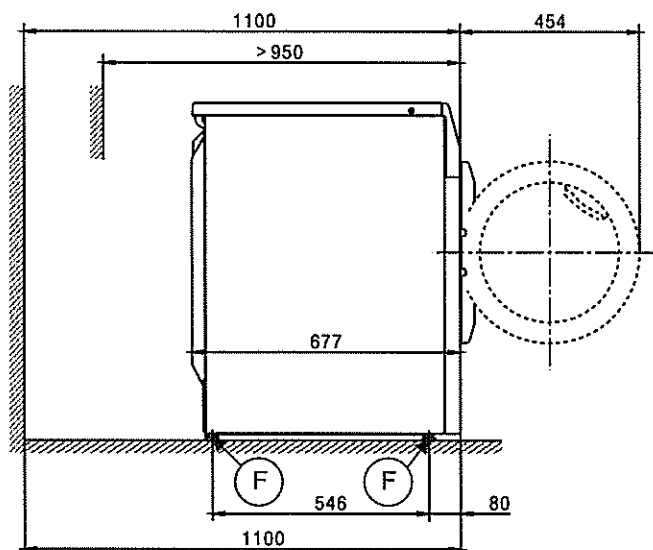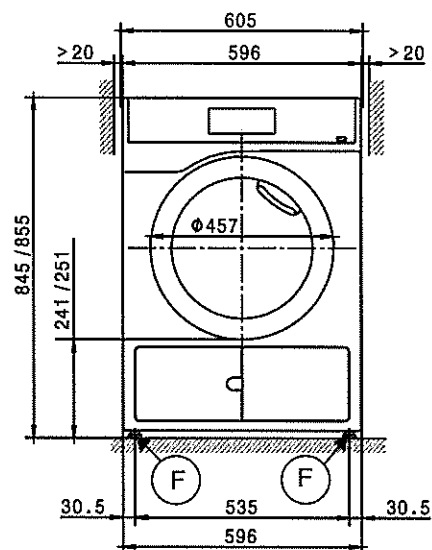





Instalace

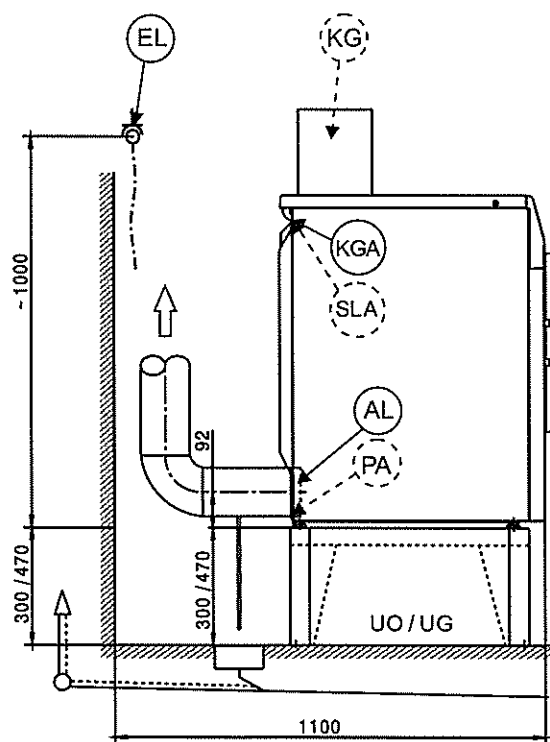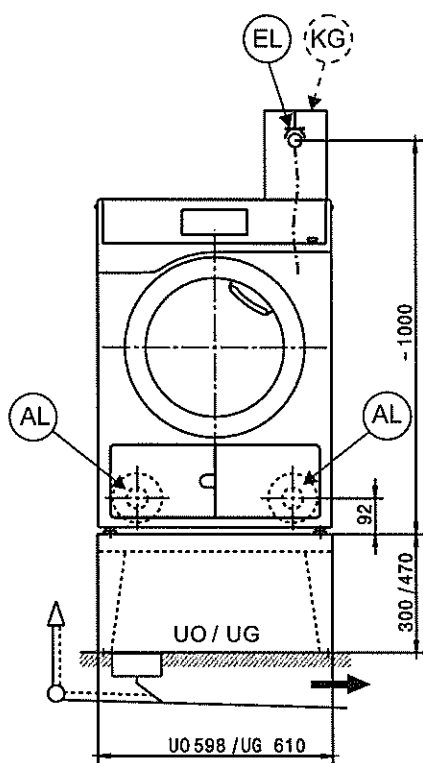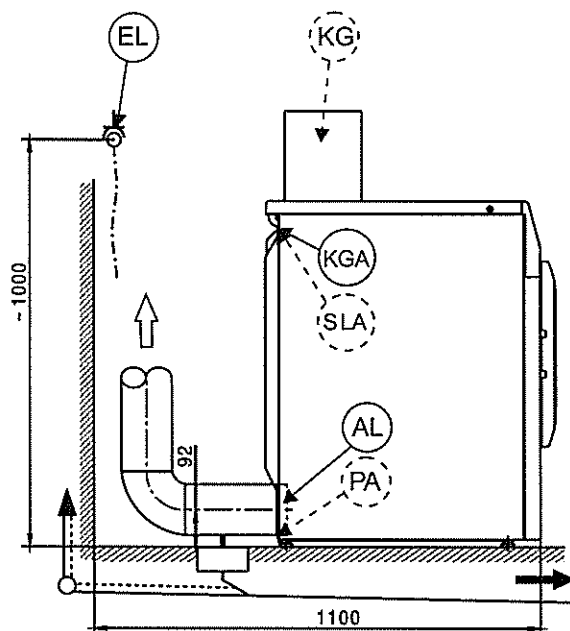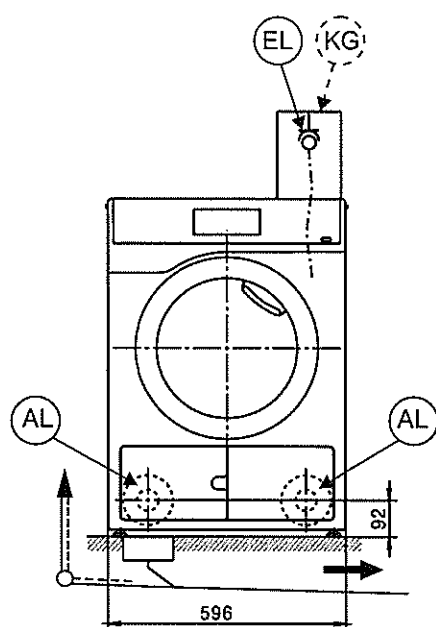

Věžové uspořádání pračky a sušičky

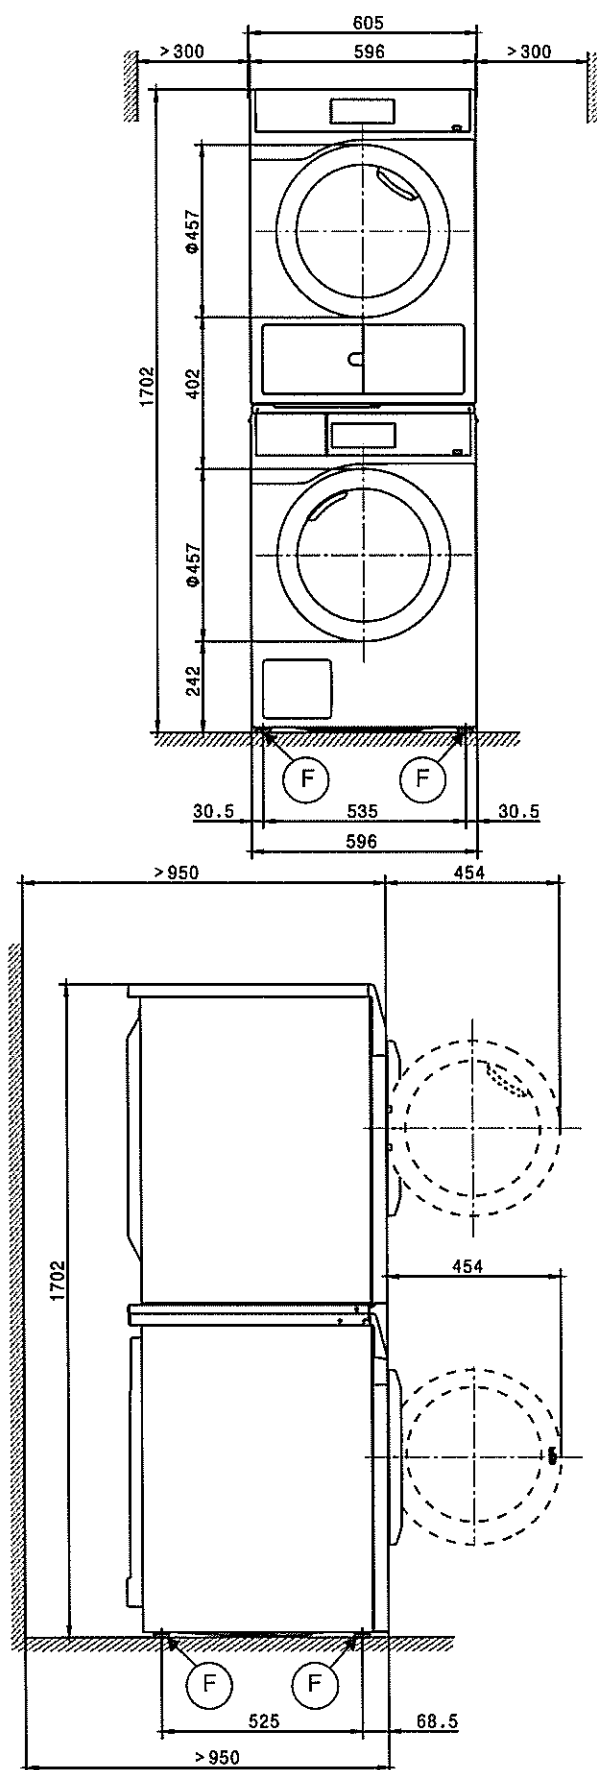

Umístění

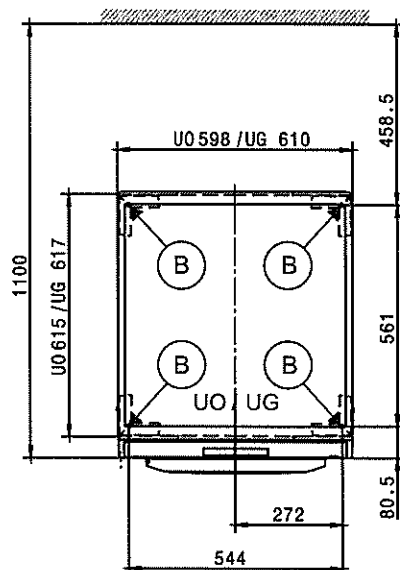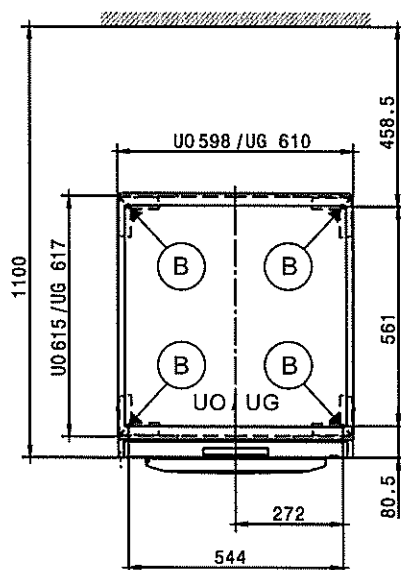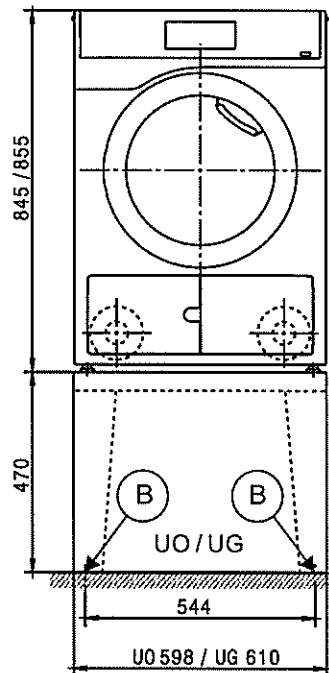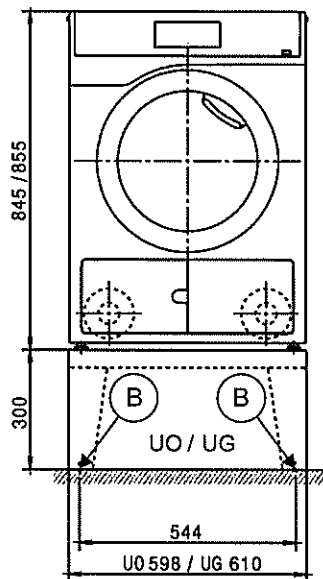

Technické údaje

PDR 507 EL		
Systém sušení		Odtah
Objem bubnu	l	130
Hmotnost náplně	kg	7,0
Plnicí otvor, průměr	mm	370

Elektrické připojení (EL)

Standardní napětí			3N AC 400 V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		6,4
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		3 x 10
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		5 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky			●
Délka připojovacího kabelu	mm		2000

Alternativní napětí (servisní služba může změnit)			1N AC 230 V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		3,24
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		1 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		3 x 1,5

Alternativní napětí (servisní služba může změnit)			3 AC 230V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		6,4
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		3 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		4 x 1,5

Odlišně v následujících zemích:

Standardní napětí 13A (jen pro GB)			3N AC 400 V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		5,47
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		3 x 13
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		5 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky			●
Délka připojovacího kabelu	mm		2000

Standardní napětí 13A (jen pro GB)			1N AC 220–230 V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		2,76–2,99
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		1 x 13
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		3 x 1,5
Připojovací kabel se zástrčkou			●
Délka připojovacího kabelu	mm		2000

Standardní napětí 25A (jen pro GB)			1N AC 220–230 V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		5,03–5,47
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		1 x 25
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		3 x 2,5
Připojovací kabel bez zástrčky			●
Délka připojovacího kabelu	mm		2000

Standardní napětí (jen pro N)			3 AC 230 V
Frekvence	Hz		50/60
Celkový příkon	kW		6,4
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A		3 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²		4 x 1,5
Připojovací kabel bez zástrčky			●
Délka připojovacího kabelu	mm		2000

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na vyžádání, - není k dispozici

Technické údaje

PDR 507 EL		
Alternativní napětí (lze změnit)		
1N AC 230 V		
Celkový příkon	kW	3,24
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	1 x 16
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	3 x 1,5

Alternativní napětí (lze změnit)		
3N AC 400 V		
Frekvence	Hz	50/60
Celkový příkon	kW	6,4
Jištění (vybavovací charakteristika typu B dle EN 60898)	A	3 x 10
Minimální průřez připojovacího kabelu	mm ²	5 x 1,5

Odtah (EL)

Připojovací hrdlo (vnější průměr)	mm	100
Max. teplota odváděného vzduchu	°C	80
Elektrické připojení s 50 Hz / 60 Hz		
Max. přípustná ztráta tlaku	Pa	320
Max. průtok bez protitlaku (0 Pa) v odtahovém provozu	m ³ /h	300

Vyrovnání potenciálů (PA)

Připojení přístroje (s montážní sadou)	○
--	---

Rozhraní XCI-Box-LG

	●
--	---

Vypnutí při špičce / řízení energie (SLA)

Připojení přístroje (s XCI-Box-LG)	○
------------------------------------	---

Připojení inkasního přístroje (KGA)

Připojení inkasních přístrojů (s XCI-Box-LG)	○
--	---

Komunikační modul (XKM)

Komunikační modul XKM3200-WL-PLT	○
----------------------------------	---

Umístění na nohách (F)

Počet noh	Počet	4
Noha, výškově nastavitelná, se závitem	mm	± 5
Průměr nohy	mm	31,7

Upevnění (B)

Standardní upevnění na podlaze

Upevňovací sada (pro 4 nohy)	●	
Vrut dle DIN 571	mm	6 x 50
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	8 x 40

Upevnění na podlaze na podstavci Miele

Umístění na podstavci Miele (upevňovací materiál je součástí dodávky)	○	
Potřebné upevňovací body	Počet	4
Vrut dle DIN 571	mm	8 x 65
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	12 x 60

Upevnění na podlaze na soklu (v místě instalace)

Umístění přístroje na soklu v místě instalace (beton nebo zdivo)	○	
Min. plocha pro umístění na soklu (š/h)	mm	600/650
Vrut dle DIN 571	mm	6 x 50
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	8 x 40

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na vyžádání, - není k dispozici

Technické údaje

PDR 507 EL

Údaje přístroje

Celkové rozměry přístroje (v/š/h)	mm	850/605/717
Rozměry pláště (v/š/h)	mm	850/596/677

Přepravní rozměry (v/š)

Min. otvor pro přepravu (bez obalu)	mm	900/605
-------------------------------------	----	---------

Instalační rozměry

Min. boční vzdálenost přístroje	mm	20
Doporučená boční vzdálenost věže pračka-sušička	mm	300
Min. vzdálenost čelní stěny přístroje od zdi	mm	950
Doporučená vzdálenost čelní stěny přístroje od zdi	mm	1100

Hmotnosti a zatížení

Hmotnost přístroje (netto)	kg	50
Max. zatížení podlahy za provozu	N	670

Emise přístroje

Hladina akustického tlaku na pracovišti (dle EN ISO 11204/11203)	dB(A)	< 70
Odvod tepla do prostoru instalace	W	200

Pokyny k instalaci a plánování

Předpoklady instalace

Připojení sušičky smí být provedeno jen k elektrické instalaci provedené podle národních zákonů, nařízení a směrnic jakož i místních ustanovení a předpisů.

Kromě toho je navíc nutno dbát v místě instalace platných předpisů energetických zásobovacích podniků, bezpečnostních předpisů, specifikací pojišťitelů a uznávaných pravidel techniky.

Všeobecné provozní podmínky

Teplota místnosti pro instalaci: +2 °C až +35 °C

Elektrické připojení

Sušička je podle provedení opatřena připojovacím kabelem bez zástrčky nebo se zástrčkou.

Přístroj smí být připojen jen k elektrické instalaci provedené podle VDE 0100 nebo národních a místních ustanovení. Připojení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje typový štítek. Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Přístroj je možné elektricky připojit buď pevně, nebo přes zásuvku podle IEC 60309-1. Zásadně se však doporučuje připojit přístroj přes vhodnou zásuvku, aby bylo např. při opravě nebo údržbě jednoduše možné provést zkoušku elektrické bezpečnosti.

Pokud se počítá s pevným připojením, musí být v místě instalace k dispozici vypínač odpojící všechny póly. Za odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů více než 3 mm. Patří k nim např. jističe vedení, pojistky a stykače (IEC/EN 60947).

Zástrčné spojení nebo odpojovací zařízení musí být stále přístupné. Jestliže je přístroj odpojen od sítě, musí být odpojovací zařízení uzamykatelné nebo musí být místo odpojení stále pod kontrolou.

Novou instalaci připoje, změny zařízení nebo kontrolu ochranného vodiče včetně stanovení správného jištění smí provést vždy jen elektrikář s koncesí nebo uznávaný kvalifikovaný elektrikář, neboť tyto osoby znají příslušné předpisy VDE a zvláštní požadavky elektrického rozvodného podniku.

Má-li být sušička přepnuta na jiný druh napětí, je nutno dbát návodu k přepnutí ve schématu zapojení. Přepnutí smí provést jen pověřený specializovaný obchod nebo servisní služba Miele. Navíc musí být upraveno nastavení topného výkonu.

Nesmí se instalovat zařízení, která přístroj automaticky vypnou (např. časové spínače).

Průřez kabelu uvedený v technických údajích se vztahuje jen k potřebnému připojovacímu kabelu. Pro výpočet dalších rozměrů odkazujeme na příslušná národní a lokální ustanovení.

Připojení odtahu

Vlhký a teplý odváděný vzduch je nutno vést nejkratší cestou ven nebo do větracího systému, který je pro to vhodný.

Vlhký odváděný vzduch může podle instalace potrubí více nebo méně silně kondenzovat na stěnách trubek. Z tohoto důvodu se doporučuje instalovat potrubí se spádem k výstupnímu otvoru.

Při vzestupných potrubích je nutno umístit v nejnižším místě zařízení pro vypouštění vody, buď misky na zachycení vody, nebo na příslušném místě namontovanou podlahovou výpust.

Kondenzát nesmí téci zpět do přístrojů.

Odvádění vzduchu přímo skrz vnější zeď je možné. Nesmí tím však vzniknout žádná nebezpečí a neúnosné obtěžování pro další okolí.

Konec odtahového potrubí vedeného do volného prostoru je nutno chránit proti povětrnostním vlivům např. deflektorem nebo kolenem směřujícím dolů pod úhlem 90°.

Průřez odtahového potrubí se nesmí zužovat příp. zmenšit vestavbami. Do odtahového potrubí se nesmí vestavět síťka a žaluzie.

Odváděný vzduch hromadící se v potrubí může vést ke snížení výkonu přístrojů nebo jejich bezpečnostnímu vypnutí.

Při překročení přípustné tlakové ztráty v odtahovém systému v místě instalace nelze zaručit bezporuchovou funkci sušičky.

Při připojení více sušiček ke sběrnému potrubí se musí odpovídajícím způsobem zvětšit průřez.

Dále je v tomto případě pro každou sušičku nutná pojistka proti zpětnému proudění (např. zpětná klapka), aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování přístrojů přes dráhu odtahu. K tomu je nutné příslušenství v místě instalace.

Při odvádění vzduchu více sušiček v jednom potrubí musí být pro každý jednotlivý přístroj nainstalována pojistka proti zpětnému proudění.

U složitých potrubí s mnoha koleny, přídatnými vestavnými díly nebo při připojení více různých sušiček ke sběrnému potrubí se doporučuje, aby instalátor nebo odborný plánovač potrubí podrobně vypočítal.

Přiváděný vzduch

Vzduch se k sušičce přivádí přímo z prostoru instalace.

Za provozu je nutno zajistit dostatečné větrání prostoru instalace. Podle provedení přístroje je třeba přivádět do místnosti objem vzduchu odpovídající odtahu, aby nemohl vzniknout podtlak.

Větrací otvory musí být neuzavíratelné nebo musí být zajištěno jinak, aby při provozu přístroje bylo do prostoru instalace přivedeno dostatečné množství vzduchu.

Vyrovnání potenciálů

Podle místních a národních instalačních předpisů musí být případně provedeno vyrovnání potenciálů spojem s dobrým kontaktem.

Připojovací materiál pro potřebné vyrovnání potenciálů lze objednat jako montážní sadu přes servisní službu Miele nebo je nutné zajistit ho v místě instalace.

Vypnutí při špičce / řízení energie

Přístroj lze pomocí montážní sady na přání připojit k řízení vypnutí při špičce nebo řízení energie.

Při aktivaci funkce vypnutí ve špičce se vypne topení a zastaví program. Na displeji se pak objeví odpovídající hlášení.

Po skončení funkce vypnutí ve špičce program automaticky pokračuje jako dosud.

Inkasní přístroj

Sušičku je možno montážní sadou na práni (XCI Box) vybavit inkasním systémem jako příslušenstvím k dokoupení.

Potřebné naprogramování je možno provést během prvního uvádění do provozu. Po skončení prvního uvedení do provozu může změny provádět jen specializovaný obchod Miele nebo servisní služba Miele.

Rozhraní

Přístroj lze dovybavit komunikačním modulem XKM 3200-WL-PLT.

Tento modul lze používat jako rozhraní WLAN nebo LAN.

Rozhraní LAN, které je v modulu, odpovídá SELV (malé napětí) dle EN60950. Připojené přístroje musí rovněž odpovídat SELV. Připojení k LAN se provádí zástrčkou RJ45 dle EIA/TIA 568B.

Umístění a upevnění

Přístroj musí být umístěn na úplně rovné, vodorovné a pevné ploše, která odolá udávaným zatížením.

Přístroj zatěžuje instalační plochu podlahy bodově v oblasti noh.

Je bezpodmínečně nutné zajistit polohu přístroje.

Přístroj je třeba vodorovně vyrovnat v podélném i příčném směru pomocí nastavitelných noh.

Umístění na soklu

Sušička může být umístěna na podstavci (v otevřeném nebo uzavřeném konstrukčním provedení) jakožto příslušenství Miele k dokoupení nebo na betonovém soklu v místě instalace.

Jakost betonu a jeho pevnost je třeba stanovit podle zatížení přístrojem. Je nutno dbát na dostatečnou přilnavost betonového soklu na podkladu v místě instalace.

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Sušičku lze uspořádat do sloupu s automatickou pračkou Miele. K tomu je nutná spojovací sada jako příslušenství k dokoupení.

Montáž spojovací sady musí provést odborník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Miele

spol. s r.o.

639 00 IIRNO, Holandská 4

Tel.: 543 553 111, Fax: 543 553 111

DIC: CZ18829503

12